



Rose Cleanmax

Kullanım
Kılavuzu





Aura Cleanmax'ın "Alerji Dostu" ürün olduğu ECARF* tarafından onaylanmıştır.

* ECARF, European Centre for Allergy Research Foundation yani **Avrupa Alerji Araştırma Vakfı**'dir. Amacı; alerji araştırmalarını desteklemek, yeni araştırma sonuçları ve tedavi yöntemleri hakkında doktorlar, bilim adamları ve sağlık hizmeti verenleri bilgilendirmek, anti-alerji dostu ürün ve hizmetleri belgelendirmektir.



Aura Cleanmax, **Avrupa ve Amerika**'nın saygın tasarım kuruluşları tarafından verilen yedi ödül sahibidir.



Cleanmax

Rose

Değerli müşterimiz,

AURA CLEANMAX Temizlik Robotu sahibi olduğunuz için sizi kutluyoruz. Kendiniz ve ailenizin sağlığı için büyük bir iyilik yaptınız. Modern tesislerde yüksek kalite standartlarında üretilen ürününüzü verimli bir şekilde kullanabilmeniz için Kullanım Kılavuzu'nun tamamını dikkatli bir şekilde okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı tavsiye ediyoruz. Ürününüzün kullanımı konusunda görsel yardım almak için bu kılavuzun arka kapağında bulunan **KAREKOD**'u, mobil cihazınızdaki kamera veya karekod okutma uygulamalarından okutarak, tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Bu ürüne sahip olmakla;

- Evinizin her köşesini, halı, koltuk, yatak vb. eşyalarınızı toz ve akarlardan (MITE) temizleyebilir,
- Evinizi özel Aura kokularıyla ferahlatabilir,
- İyonizer fonksiyonu ile evinizin havasını yenileyebilirsiniz.

Yıkama işleminde, en etkili sonucu almak ve yıkama grubunun zarar görmesini engellemek için, özel üretilmiş olan Aura halı şampuanını kullanmanızı ve mümkünse ilk yıkama işlemini, tanıtım uzmanımızla birlikte yapmanızı öneririz.

Cihazınız hakkında sormak istediğiniz her konu için 444 49 49 nolu Çağrı Merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Cihazınızın kullanımıyla ilgili önemli güvenlik uyarıları

- Bu cihaz evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazınızı prize takmadan önce, şebeke elektriğinin teknik bilgi etiketinde belirtilmiş olan voltaja uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınız tam izoleli olduğundan topraklamaya ihtiyaç yoktur, herhangi bir prizde güvenli kullanılabilirsiniz.
- Cihazı çalıştırmadan önce, cihaz ve güç kablosu üzerinde hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız ve size en yakın İhlas Yetkili Servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişini prize takılı bırakmayınız. Prizden çıkartmadan önce cihazınızı kapalı konuma getiriniz. Prizden çıkartırken kabloya, prize ve fiş yuvasına zarar vermemek için, fişi kablodan tutarak çekmeyiniz.
- Cihazınız otomatik kablo sarma mekanizmasıyla donatılmıştır. Kabloyu zorlayarak içeri itmeye çalışmayınız, gereksiz yere kullanmayınız ve çocuklarınızın oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazı kablosundan çekerek taşımayınız. Kablonun kapı arasına sıkışmamasına özen gösteriniz, kabloyu keskin kenarlardan ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Besleme kordonu düzenli olarak gözlemlenmelidir, hasar gördüğü zaman cihaz kullanılmamalıdır. Besleme kordonu hasarlanırsa, imalatçısından veya servis acentesinden tedarik edilen özel hazırlanmış bir kordon veya kordon takımı ile değiştirilmelidir. Bu işlem mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınızla sigara, kibrit veya kor gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir maddeyi temizlemeyiniz. Cihazınızı benzin, tiner gibi parlayıcı veya yanıcı sıvıları temizlemede veya bu maddelerin bulunabileceği yerlerde kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızı, yağ, is, kurum, seramik tozu, kireç, alçı, çimento tozu gibi maddeleri ve şömine veya baca temizlemek için kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızı uçucu ve zehirli maddeleri temizlemede veya bu maddelerin yakınında kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızın motoru üzerindeki seperatörü, temizledikten sonra mutlaka yerine düzgün takıldığını kontrol ediniz. Cihazınızı kesinlikle seperatörsüz ve susuz çalıştırmayınız.
- Cihazınızın bakım ve temizlik işlemlerine başlamadan önce fişini prizden mutlaka çıkartınız.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılıyorsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızın çocuklar tarafından bir oyuncak olarak kullanılmasına veya nezaretsiz çalıştırılmasına izin vermeyiniz. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Cihazınızda karşılaşılabileceğiniz işlev bozukluğu veya şüphe edeceğiniz herhangi bir aksi durum sonrasında cihazı onarmayı denemeyiniz. İhlas Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Aksi hal, kendinize ve ürüne zarar verebileceği gibi, ürünün garanti dışına çıkmasına da yol açacaktır.

Cihazınızın üstün özellikleri

- 1- Toz torbasız, özel tasarım seperatörü ile tozu tutan sulu filtrasyon sistemi.
- 2- Tıkanmayan su filtre sistemi ile kesintisiz emiş gücü.
- 3- Her temizliğe uygun, farklı fonksiyonlar için tasarlanmış zengin aparatlar.
- 4- İyonizer, parfümleme (kokulandırma), vakumlama, ıslak süpürge ve halı yıkama olmak üzere 5 ayrı cihazın fonksiyonları bir arada.
- 5- Ergonomik tasarım.
- 6- Kolay kurulum ve kullanma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emici Motor Nominal Gücü	: 900 Watt
Gerilim	: 220-240V AC, 50/60 Hz
Emiş Debisi	: 200 m ³ / saat
Emiş Basıncı	: 1900 mmSS (190 mbar)
Kirli Su Haznesi Hacmi	: 1,8 L
Yıkama Haznesi Hacmi	: 3,6 L
İzolasyon Sınıfı	: II

DEVİR SAYISI (rpm)

1. Kademe : 7.500	6. Kademe : 15.000
2. Kademe : 9.000	7. Kademe : 16.500
3. Kademe : 10.500	8. Kademe : 18.000
4. Kademe : 12.000	9. Kademe : 19.000
5. Kademe : 13.500	



1



2



3



4



5



6



7




15



16



17

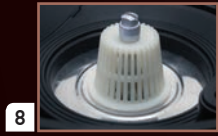

8



9



10



11



18



12



13



14

GÖVDE GRUBU

- 1- Dokunmatik kontrol paneli
- 2- Açma kapama butonu
- 3- Taşıma yuvası
- 4- Emiş ağız
- 5- Fişli kablo
- 6- Arka panel kapağı
- 7- İyon çıkış kanalı
- 8- Seperatör
- 9- Seperatör somunu
- 10- Seperatör temizleme fırçası
- 11- Hepa filtre
- 12- Emniyet switch mekanizması
- 13- Kilitleme mandalları
- 14- Hazne aydınlatma ledleri
- 15- Taşıyıcı altlık
- 16- Yıkama haznesi
- 17- Kirlı su haznesi
- 18- Teleskopik boru



1



2



3



4



5



6



7




8



9



10

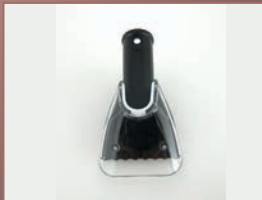

11



12



13



14

YIKAMA AKSESUAR GRUBU

- 1- Yıkama hortum grubu
- 2- Tetik
- 3- Tetik çekvalfi
- 4- Teleskopik boru adaptörü
- 5- Hortum giriş adaptörü
- 6- Şeffaf hortum grubu
- 7- Erkek rekor
- 8- Gövde çekvalfi
- 9- Halı yıkama başlığı
- 10- Sert yüzey yıkama aparatı
- 11- Koltuk yıkama başlığı
- 12- Hortum sabitleme kelepçesi
- 13- Hazne su emiş hortum grubu
- 14- Halı yıkama şampuanı

Cihazın kurulması ve kullanılması



Cleanmax
Rose

DOKUNMATİK KONTROL PANELİ

(⏻) **ON/OFF:** Bu sembole 1sn süreyle dokunarak cihazınızı çalıştırabilir veya durdurabilirsiniz. Cihazınızın fişi prize takıldığında bu sembol beyaz (stand by konumu), çalıştırdığınızda ise kırmızı yanacaktır.

(🔼) **SLIDER:** Parmağınızı slider üzerinde yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek emiş gücünü 9 ayrı kademede ayarlayabilir veya istediğiniz kademeye tek dokunuş yaparak geçebilirsiniz.

(⊕) **İYONİZER:** Bu sembole dokunarak iyonizer fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz.

FİŞLİ KABLONUN KULLANILMASI VE GERİ SARILMASI

1-Fişli kabloyu yuvasından çekerek çıkartınız.

2-Kabloyu istediğiniz uzunlukta ayarladıktan sonra, serbest bırakınız. Bu işlem, kabloyu kilitleyip kablunun tekrar yuvasına çekilmesini önleyecektir. Kablo üzerindeki kırmızı şerit kablo boyunun sonunu göstermektedir. Bu işareti gördükten sonra kabloyu daha fazla çekmeyiniz.

3-Bütün bağlantılar tamamlandıktan sonra fişi prize takıp, cihazı stand - by konuma getiriniz.

4-Fişli kablunun yuvasına girmesini istediğinizde kabloyu çekip serbest bırakınız. Fişi elinizden bırakmadan kontrollü bir şekilde yuvasına girmesini sağlayınız.

5-Çocukların fişli kabloyla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz.



UZAKTAN KUMANDA KONTROL PANELİ

Uzaktan kumandayı tetik üzerinde kullanabileceğiniz gibi, tetikten ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için tetik üzerindeki kumanda sabitleme mandalını kendinize doğru çektiğinizde, kumanda yuvasından çıkacaktır.

Tekrar yerine takmak istediğinizde ise kumandanın önce ön tarafını tetikteki yuvasına yerleştirerek arka tarafını hafifçe bastırınız.

Yıkama fonksiyonunu sadece tetik kontrol panelinden çalıştırabilirsiniz. Gövde kontrol paneli üzerindeki (bb) yıkama sembolü, sadece pompanın çalıştığını göstermektedir.



UZAKTAN KUMANDA PİLİ



Pil zayıfladığında kumanda ekranında zayıf pil göstergesi () görünecektir. Yeni pili yetkili servislerimizden temin ederek değiştirebilirsiniz.

- Sadece CR123A, 3V tipi pil kullanınız.
- Cihaz içerisindeki pil şarj edilebilir pil değildir. Şarj etmeyiniz.
- Yeniden şarj edilebilir pil kullanmayınız ya da kullanıldığı takdirde pilinizi cihazınızdan çıkarmadan şarj etmeyiniz.
- Pili + ve - kutuplara uygun olarak yerleştiriniz.
- Bitmiş pil cihazdan çıkarılıp güvenli şekilde imha edilmelidir.
- Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacak ise pil çıkarılmalıdır.
- Pile kısa devre yaptırmamalıdır.
- Cihazı ve içerisindeki pili çocuklardan uzak tutunuz.



HAZNEYE SU DOLDURULMASI

- 1- Cihazınızın iki yanındaki mandalları açınız. Ana gövdeyi su haznesinden ayırınız.
- 2- Kirlı su haznesini, ortasındaki seviye çubuğunun üst kısmına kadar temiz su ile doldurunuz. Doldurulacak su miktarı 1.8 l civarındadır. (Suyun, seviye çubuğunun üstünde olmamasına lütfen dikkat ediniz).

! Cihazınızı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.

- 3- Su dolu hazneyi, yıkama haznesinin içine koyarak, altlık üzerine yerleştiriniz.
- 4- Gövde ile hazne grubunu mandallar vasıtasıyla sabitleyiniz.

HORTUMUN GÖVDEYE BAĞLANMASI

- 5- Hortumunun ucunda bulunan hortum adaptörünü yanlardaki mandallara bastırarak, su giriş ucu ile kilitler birbirini karşılayacak şekilde iterek gövdeye takınız. Hortumu hafifçe çekerek tırnakların kilitlendiğinden emin olunuz.

Yıkama hortumunu gövdeden ayırmak için de, hortum adaptörünün iki yanında bulunan mandallara bastırarak hortumu kendinize doğru çekiniz.

UYARI !

Hortum düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve hasarlı ise kullanılmamalıdır.



1



2



3



4



5



Yıkama grubunun kurulması ve kullanılması



1- Yıkama haznesine su koymak için, kilitleme mandallarını açıp, ana gövdeyi kenara alınız ve kirli su haznesini çıkartınız.



2- Yıkama haznesini, su seviyesi işaretine kadar (yaklaşık 3.6 L) su ile doldurunuz.



3- Halı yıkama şampuanını (şişenin üzerinde belirtilen miktar kadar) suya ilave ediniz. (Başka şampuan kullanmak hazneye ve cihaza zarar verebilir.)



4- Kirli su haznesi üzerindeki delikten su emiş filtre grubunu takıp, bastırarak sağa çeviriniz.



5- Boş olan kirli su haznesini, yıkama haznesi üzerine koyup, gövde ile birlikte mandalları kapatınız.





6- Halı yıkama aparatını, teleskopik boruya kilitleme pimi yerine oturacak şekilde takınız.



7- Şeffaf yıkama hortumunun tırnaklı ucunu, halı yıkama aparatının su püskürtme ucuna takarak 90 derece sağa veya sola çeviriniz.



8- Şeffaf hortumun diğer ucunu da tetik altındaki çekvalfe iterek takınız. Kilitlendiğinden emin olunuz.

Hortumu çekvalften çıkartmak istediğinizde çekvalfin altındaki gri renkli butona basarak hortumu çekiniz.




9- Şeffaf yıkama hortumunu teleskopik boruya sabitleyin.



10- Yıkama hortumunu, su giriş ucu ile gövdedeki çekvalf birbirini karşılayacak şekilde gövdeye takınız.



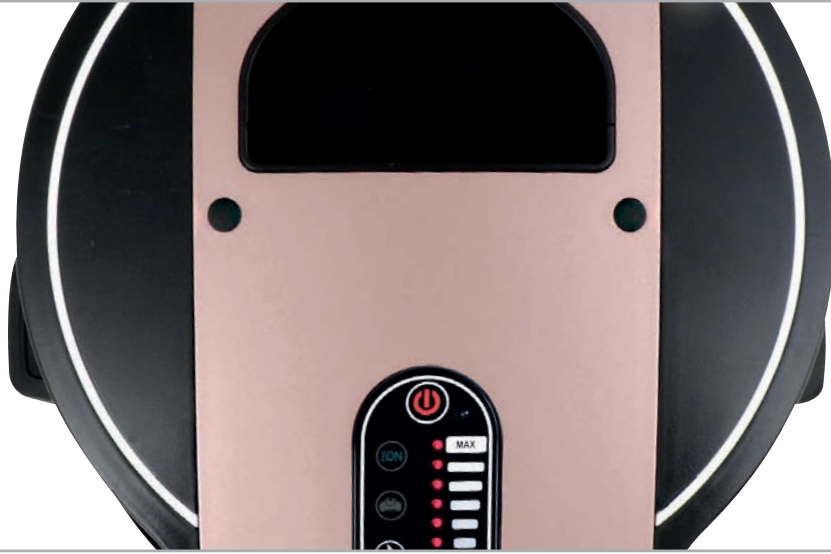

14

11- Uzaktan kumandanın tetik üzerindeki yuvasına takılı olduğundan emin olunuz.

12- Yıkama fonksiyonunu kullanmak için, bağlantıları tamamlandıktan sonra cihazın fişini prize takıp, cihazı stand - by konumuna getiriniz.

13- Gövde kontrol panelindeki (⏻) On/Off sembolüne dokunarak veya tetik kontrol panelindeki On/Off butonuna basarak emici motoru çalıştırınız.

14- Emiş gücünü, gövde kontrol panelindeki Slider veya tetik kontrol panelindeki (+) / (-) butonlarıyla ayarlayınız.

15- Yıkama başlığını yıkanacak yüzeye koyunuz. Tetik kontrol panelindeki (💧) Yıkama butonuna basarak pompayı çalıştırınız ve temizleme suyunu püskürtünüz.

16- Kirlı suyu vakumlatmak için, yıkama başlığını bastırarak kendinize doğru çekiniz.

17- Aparatı sık sık ileri, geri çekmek, kirlerin daha çok yumuşamasını sağlar. Yıkama işlemine, önce halı veya koltuklarınızın en kirlı yerlerinden başlayınız, sonra bütün temizleyiniz.

18- Yıkama suyu ile ıslanmış olan yerleri mutlaka şampansız suyla durulayınız.



Yıkama fonksiyonunu sadece tetik kontrol panelinden çalıştırabilirsiniz. Gövde kontrol paneli üzerindeki (💧) yıkama sembolü, sadece pompanın çalıştığını göstermektedir.

19- Tetik kontrol panelindeki () Yıkama butonuna basarak su pompasını durdurunuz. Yüzeyin çabuk kurumasını sağlamak için, yıkama başlığı ile son defa su vermeden vakumlama yapınız.

20- Yıkama haznesini her dolduruşunuzda, kirli su haznesindeki kirli suyu boşaltınız. Kirli su haznesinin kapasitesi, seviye çubuğu hizasındadır, fazlası cihazınız gürültü yapıp sarsılmasına neden olacağından, bu durumda derhal makineyi kapatarak, kirli su haznesindeki suyu boşaltınız.

21- Yıkadığınız halı iyice kurduğunda, derin temizleyiciyi kullanarak üzerinden geçip, halının yüzeyini düzeltebilirsiniz.

22- Temizleme işiniz bittiğinde, makineyi kaldırmadan önce su haznelerini ve boruları iyice temizleyiniz. Tetik hariç, yıkama aksesuarlarını su ile durulayınız.

23- Boruları ve hortumu kurulamak için, hortumu, arka panel kapağını çıkararak hava çıkış yerine takınız. Daha sonra makineyi 5-10 dakika çalıştırınız.

24- İşiniz bittiğinde, gövde kontrol panelindeki () On/Off sembolüne dokunarak veya tetik kontrol panelindeki On/Off butonuna basarak cihazınızı kapalı konumuna getiriniz.

Yıkama işlemi sırasında, pompanın su vermediğini fark ederseniz, lütfen sırasıyla şu işlemleri yapınız:

- Yıkama grubunun broşürde belirtildiği şekilde kurulup kurulmadığını yeniden kontrol ediniz.
- Kirli su haznesi içindeki filtreyi sökerek, tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkalıysa gerekli temizliği yapınız.
- Sorun devam ediyorsa cihazınızı en yakın servisimize götürünüz.

UYARI !

Her temizlikten sonra, yıkama haznesi içine temiz su koyarak, makinenizi çalıştırıp yıkama ünitesini (pompa) durulamayı unutmayınız.





İyonizer fonksiyonu

Negatif iyon fonksiyonunu daha yoğun kullanmak için arka panel kapağını çıkartarak emici motoru 1. kademedede çalıştırınız. Ardından iyon fonksiyonunu gövde üzerindeki dokunmatik panelin iyon sembolüne dokunarak veya kumanda üzerindeki iyon butonuna basarak çalıştırınız.



NEGATİF (-) İYON VE TEMİZ HAVA KALİTESİNDEKİ ÖNEMİ

- Negatif iyonlar, havada iyon kümeleri oluşturan pozitif yüklü kirlilikleri elektrostatik olarak çekerler ve bu kümeler ağırlaşarak en yakın yüzeye düşerler.
- Hava ile taşınan bakteri ve mantarların oksidatif etkiyle azalmalarına,
- Astım ataklarında azalmaya,
- Yorgunluk, depresyon, asabiyet ve stresin azalmasına,
- Konsantrasyonun ve iş veriminin artmasına,
- Migren ve baş ağrısını rahatlatmaya,
- Vücudun pH dengesinin düzenlenmesine,
- Daha etkin nefes almaya,
- Uyku kalitesinin artmasına,
- Alerji ve saman nezlesinde rahatlamaya faydası olur.



Cihazınızın bakım ve temizliđi

! Cihazınızın bakım ve temizlik işlemlerine başlamadan önce elektrik kablosunu prizden çıkartınız.

KİRLİ SUYUN BOŞALTIMASI VE HAZNENİN TEMİZLENMESİ

Her kullanımdan sonra, haznedeki suyu boşaltarak hazneyi temizleyiniz. Bunun için mandalları açarak gövdeyi hazneden ayırınız. Kirli suyu dökünüz. Haznede biriken ağır parçaları temizleyiniz. Haznedeki kirli suyu temizlik esnasında sık sık deđiştirmenizi öneririz.



Temizlik işi bittikten sonra su haznesini boşaltıp iyice çalkalamayı unutmayınız. Böylece kötü kokuların ve mikropların üremesini önlemiş olursunuz.

! Cihazınızı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.

SEPERATÖRÜN TEMİZLENMESİ

Mutlaka iki veya üç kullanımda bir, seperatörü çıkarıp temizleyiniz. Seperatörü yerinden sökmek için, seperatör temizleme fırçasını gövde üzerindeki yuvasından çıkartınız. Seperatör somununu, fırça üzerindeki anahtar yardımıyla sökünüz. seperatörün içini ve dışını seperatör temizleme fırçası kullanarak sabunlu su ile yıkayınız. Kurulayıp tekrar yerine tam oturttarak takınız. Somunu, seperatör üzerine yerleştiriniz ve anahtar ile sıkınız. İşiniz bittikten sonra seperatör fırçasını yerine takmayı lütfen unutmayınız.

! Cihazınızı asla seperatörsüz çalıştırmayınız.



HEPA (H13) FİLTRESİNİN DEĐİŞTİRİLMESİ

Cihazınızda bulunan Hepa filtrenin ortalama 6 aylık kullanımdan sonra deđiştirilmesi cihazın performansı açısından önemlidir. Filtreyi deđiştirmek için, filtre kapađı üzerindeki tırnađı çekerek kapađı çıkartınız. Eski filtreyi yenisi ile deđiştirerek filtre kapađını kapatınız. Aura Cleanmax'a özel Hepa filtreyi yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.



Cihazınızın kullanımı esnasında karşılaşılabileceğiniz şikayetler ve çözüm önerileri

ŞİKAYETLER

- Cihaz çalışmıyor.

- Yeterli emiş yok.

- Dışarıya toz atıyor.

- Anormal ses, gürültü veya titreşim var.

- Uzaktan kumanda çalışmıyor.

SEBEPLER

- Prizde elektrik yoktur veya fişi takılı değildir.
- Motor emniyet sivici basılı değildir.
- Kordon, fiş veya motor arızalı olabilir.

- Hortum yırtık veya delik olabilir.
- Emiş hattındaki aparatlar tıkanmış olabilir.
- Seperatör kirlili olabilir.

- Seperatör tıkanmış veya yerine tam takılmamış olabilir.
- Kirlili su haznesinde su yoktur veya su çok azdır.
- Kirlili su haznesindeki su çok kirlenmiş olabilir.
- Hepa filtre kirlenmiş olabilir.

- Seperatör tıkalı veya yerine oturmamış olabilir.
- Kirlili su haznesindeki su seviyesi yüksek olabilir.

- Pili zayıflamış olabilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Fişi, elektrik prizine tam yerleşecek biçimde takınız.
- Mandalları açarak ana gövdeyi hazne üzerine iyice oturtunuz.
- Yetkili servis ile irtibata geçiniz.

- Yenisini ile değiştiriniz.
- Emiş hattını kontrol ediniz tıkanma varsa temizleyiniz.
- Seperatörü temizleyiniz.

- Seperatörü temizleyin ve yerine tam oturduğundan emin olun.
- Kirlili su haznesine seviye çubuğuna kadar su doldurun.
- Kirlili su haznesindeki suyu değiştiriniz.
- Hepa filtreyi değiştiriniz.

- Seperatörü temizleyin ve yerine tam oturduğundan emin olun.
- Haznedeki su seviyesini kontrol ediniz. Su, seviye çubuğunun üzerinde ise suyu seviye çubuğunun üst noktasına kadar boşaltınız.

- Pili yenisini ile değiştiriniz.

Yukarıdaki çözüm önerilerini uyguladığınızda, sorun devam ediyorsa yetkili servis ile irtibata geçiniz.

Çağrı Merkezi: 444 49 49 www.cleanmax.com.tr

AEEE Yönetmeliğine Uygundur



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edebilirsiniz.

Garanti Belgesi

AURA CLEANMAX SAHİBİNİN

Adı Soyadı :
Telefonu :
Adresi :
Ürünü Alış Tarihi :

AURA CLEANMAX'IN

Cihaz Seri No :
Fatura Tarihi :
Fatura Numarası :

AURA CLEANMAX DİSTRİBÜTÖRÜNÜN

Firma Adı :
Adresi :
Telefonu / Faksı : :
Diğer :

AURA CLEANMAX SATIŞ TEMSİLCİSİNİN

Adı Soyadı :
Telefonu : İmzası :

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 (üç) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, sözleşmeden dönme, bedel indirimini veya ücretsiz onarımı talep edebilir.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raparla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

ÖZEL HUSUSLAR

1.İhlas Yetkili Servisleri dışında yapılan müdahaleler ürününüzün garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir.

2.Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpma nedeniyle meydana gelen arıza, bozulma, kırılma ve çizilmeler; hatalı kullanma, sebekedeki voltaj düşüklüğü veya yüksekliliği nedeniyle meydana gelecek arıza ve bozulmalar garanti kapsamına girmez.

Firma Yetkilisinin İmza ve Kasesi

İhlas
Ev Aletleri

İmalat San. Tic. A.Ş.
Marmara Kurumlar ID 4700073778

[İmza]

İMALATÇI FIRMA

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.
BOSB Mermerciler San. Sitesi 7.Cd. No:14 Beylikdüzü-İst.
Tel: 0212 875 35 62, Faks: 0212 875 36 64
www.iea.com.tr - info@iea.com.tr

MALIN

Cinsi : Elektrikli Süpürge
Markası : Aura
Modeli : Cleanmax SPLUS 114 L
Garanti Süresi : 3 (üç) yıl
Kullanım Ömrü : 10 yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Tel./ Faks :
Fatura Tarihi / Sayısı :
İmza-Kaşe :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Seri No :

Yetkili Servisler

İL	SERVİS	TELEFON	ADRES
Adana	Ceyhan	0(322) 611 16 68	Büyük Kırım Mh. Selahaddin Sepici Cad. No:49
Adana	Kozan	0(322) 515 88 31	Tufanpaşa Mh. Hazer Sk No:14 K:1
Adana	Seyhan	0(322) 431 89 00	Döşeme Mh. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı No:49/101
Adana	Yüreğir	0(322) 436 36 42	Dadaloğlu Mh. Kozan Cad. No:384/A
Adıyaman	Merkez	0(416) 214 18 88	Turgut Reis Mh. 121 Sok No:4 İskur Yanı
Afyon	Merkez	0(272) 213 82 77	Dumlupınar Mh. Yzb. Ağâh Cad. No:24/A Evrenkaya Ap.
Ağrı	Merkez	0(472) 215 73 17	Leylekpınar Mh. Kırlangıç Sk. Arda Ap. Altı No:24
Aksaray	Merkez	0(382) 213 15 24	M. Çelebi Mh. 600.Sk. NO:4 Ba/B Ahmet Ekecik Ap. B Blok. Zemin Kat
Amasya	Merkez	0(358) 218 05 74	Şehirüstü Mh. Torumtay Sk. No:13/A
Ankara	Çankaya	0(312) 425 69 42	Strazburg Cad. No:34/A Sıhhiye
Ankara	Polatlı	0(312) 622 95 96	Polatlı Sümer Cad.No:31/1
Ankara	Sincan	0(312) 269 99 90	İstasyon Mh. Ayaş Cad. No:38/B
Antalya	Alanya	0(242) 511 47 76	Hacet Mh. Alaiye Cad. Geratiler Sk. Ferhat Ağa Ap. No:4/A B
Antalya	Korkuteli	0(242) 643 02 33	Kiremitli Mh. 827 Sk. Karadağlı Ap. No.5
Antalya	Manavgat	0(242) 746 68 98	Örnek Mh. 1060 Sk. No.14/2
Antalya	Kepez	0(242) 241 43 44	Mehmet Akif Ersoy Mh. Mehmet Atay Cad.No.40/A
Antalya	Muratpaşa	0(242) 311 98 00	Muratpaşa Mh.591 Sk. Oran Sitesi No:13/A 14
Aydın	Didim	0(256) 811 59 09	Yeni Mahalle 819 Sokak No:27
Aydın	Merkez	0(256) 212 00 25	Güzel Hisar Mh. 7 Eylül Cad. No:99/A
Aydın	Nazilli	0(256) 315 39 50	Cumhuriyet Mh. 228 Sk. No:31 / A
Aydın	Söke	0(256) 512 81 78	Cumhuriyet Mh. Koçlar Cad. Çalışkan Ap. No:102/2/2
Balıkesir	Balıkesir	0(266) 239 76 70	Plevne Mh. Şafak Cd No:34/A
Balıkesir	Bandırma	0(266) 714 23 87	17 Eylül Mh. Tren Yolu Sk No:104/B
Balıkesir	Edremit	0(266) 372 35 58	Cami Vasat Mh. 9 Eylül Cad. No:10
Balıkesir	Gönen	0(266) 772 57 55	Kurtuluş Mh. Kurtuluş Cad. No:35/A
Bartın	Merkez	0(378) 228 42 03	Orta Mh. 201 Nolu Sokak No:9 (Balıkhane Sokak)
Batman	Merkez	0(488) 212 85 90	Raman Mh. Serhat Cad. No:25/A
Bayburt	Merkez	0(458) 211 41 90	Şeyh Hayran Mh. Osman Okutmuş Cad. No:8/A
Bilecik	Merkez	0(228) 212 69 82	Gazipaşa Mh. Gülistan Sok No:2
Bolu	Merkez	0(374) 215 72 20	Tabaklar Mh. Haznedarlar Sk. Özkan Ap. No:12 14/20
Bursa	İnegöl	0(224) 711 59 15	Turgut Alp Mh. Kula Sk. No:48
Bursa	Nilüfer	0(224) 453 40 50	Konak Mh. Konak Cad. No:55/B
Bursa	Osmangazi	0(224) 271 41 51	Kırcaali Mh. Gazcılar Cad. Anafartalar Sk. No:5/A
Çanakkale	Biga	0(286) 316 63 23	Hamdi Bey Mh. İstiklal Cad. No:188/A
Çanakkale	Çan	0(286) 416 39 06	İstiklal Mh Şehit Mustafa Kaya Cad. No:1 5
Çanakkale	Ezine	0(286) 618 39 71	Camiikebir Mh. Baransel Cad. No:65
Çanakkale	Lapseki	0(286) 512 43 83	Cumhuriyet Mh. Yahya Çavuş Cad. No:4/A
Çanakkale	Merkez	0(286) 212 85 94	İsmet paşa Mh. Demircioğlu Cad. İleri Sk No:11/B
Çankırı	Merkez	0(376) 213 93 77	Cumhuriyet Mh. N.F.Kısakürek Cad. Kardelen İş Mer. No:26/1 1 Kat
Çorum	Merkez	0(364) 226 62 22	Karakeçili Mh. Albayrak Cad. 7.Sk. No:2/C
Denizli	Denizli	0(258) 265 96 51	Topraklık Mh. 619 Sk No:101/A
Denizli	Acıpayam	0(258) 518 51 55	Yeni Mh Sanayi Bulvarı No:2/B
Diyarbakır	Bağlar	0(412) 229 03 31	S. Eyyubi Mh. Bayındırlık Cad. Güneydoğu Yapı Koop. 6.Kısım A Blok Altı No:5/C
Düzce	Merkez	0(380) 523 10 86	Cedidiyle Mh. Eski Bolu Cad. Günay Ap. No.84/B Fiskomar Karşısı
Edirne	Merkez	0(284) 213 12 88	Sabunı Mh. Banka Ara Sk. Elif İşhanı Giriş Kat No:12
Elazığ	Merkez	0(424) 237 76 31	Akpınar Mh. General Abdullah Alp Doğan Cad. Buzbağı Sk. No:3/A
Erzincan	Merkez	0(446) 223 46 36	Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No:13/B K:1
Erzurum	Merkez	0(442) 234 76 91	Çaykara Cad. Çaykara Sitesi No:30/G Yakutiye

Yetkili Servisler

İL	SERVİS	TELEFON	ADRES
Eskişehir	Merkez	0(222) 234 36 07	İstiklal Mh. Şair Fuzuli Cad. 21/B
Eskişehir	Tepebaşı	0(222) 222 14 45	Tunalı Mh Gaffar Okkan Cd No:11/A
Gaziantep	Şehitkâmil	0(342) 230 72 99	İncilipinar Mh. Muammer Aksoy Bul. Yetkin Şekerci İş Merkezi No:10/B
Giresun	Merkez	0(454) 212 93 50	Hacı Siyam Mh. Bozbağ Cad. Kankaya Ap. No:2/B
Hatay	İskenderun	0(326) 613 13 25	Kurtuluş Mh. Şehit Oğuz Yener Cad. No:56/D
Hatay	Merkez	0(326) 216 21 30	Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cad. Çeşme Sk. Kalkan Ap. No:3 / A
İsparta	Merkez	0(246) 218 70 61	Sermet Mh Aksu Cd(106. Cad.) No75/A
İçel (Mersin)	Anamur	0(324) 814 84 58	Yeşilyurt Mh. Akdeniz Cd Ahmet Çetin Ap. No:60/A
İçel (Mersin)	Erdemli	0(324) 515 93 03	Akdeniz Mh. Atatürk Cad. Erensoy Ap. Altı No:132/C D
İçel (Mersin)	Merkez	0(324) 337 28 80	Mahmudiye Mh. Hastane Cad. 4813 Sk. No:4
İçel (Mersin)	Silifke	0(324) 714 18 41	Göksu Mh. 67 Sk. Cemal Aksay Ap. Zemin Kat No:7/D
İçel (Mersin)	Tarsus	0(324) 614 47 88	Eski Ömerli Mh. İstiklal Cad. Eylem Ap. No:16
İstanbul	Maltepe	0(216) 390 83 13	Girne Mh. Narlıdere Cad. No.12/A
İstanbul	Pendik	0(216) 598 07 75	Sapan Bağları Mh. Yeni Mithat Paşa Cad. No:11
İstanbul	Sultanbeyli	0(216) 496 42 09	Abdurrahman Gazi Mh. Hayat Cad. No.74 A B
İstanbul	Ümraniye	0(216) 449 00 96	Atatürk Mh. Fatih Sultan Mehmet Cad. Can Sk. Zemin Kat No:2/1
İstanbul	Ümraniye	0(216) 443 92 14	İstiklal Mh. Kavaklıdere Cd No:42 44c/1
İstanbul	500 Evler	0(212) 477 73 74	Eski Edirne Asfaltı 392/A
İstanbul	Arnavutköy	0(212) 597 07 08	İslam Bey Mh. Funda Sk. No:4 1
İstanbul	Avcılar	0(212) 695 19 91	Merkez Mh. Yeşil Sk. N.14
İstanbul	Bağcılar	0(212) 578 46 67	Merkez Mh. Güngören Cad. No:41 B
İstanbul	Bahçelievler	0(212) 452 96 59	Çoban Çeşme Mh. Rüstem Paşa Sk. No:39/A
İstanbul	Esenyurt	0(212) 450 25 72	Örnek Mh. Fikri Sönmez Cad. No:2/J
İstanbul	Fatih	0(212) 534 12 00	Fatih Cad. No:92 / A
İstanbul	Güngören	0(212) 555 10 20	Haznedar Mh. Şevket Dağ Cad. No:94/B Giriş Kat
İstanbul	Kâğıthane	0(212) 210 73 17	Talat pasa Mh. Akçalı Sk N.4
İstanbul	Beylikdüzü	0(212) 875 95 10	Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı No:131
İzmir	Bergama	0(232) 632 32 10	Turabey Mh. İsmet İnönü Cad. No:124/C
İzmir	Bornova	0(232) 373 55 85	550 Sk No:16/A Ergene Mh.
İzmir	Buca	0(232) 438 50 19	Efeler Mh. 348 Sk. N.27/A
İzmir	Karabağlar	0(232) 255 96 67	Faltay Mh. 65/12 Sk. N.43/A
İzmir	Karşıyaka	0(232) 341 05 48	Bahçelievler Mh. Zübeyde Hanım Cad. No:112/A 1
İzmir	Konak	0(232) 445 55 02	1419 Sokak No: 30 A Kahramanlar
İzmir	Ödemiş	0(532) 731 78 64	İnönü Mh. İnce oğlu Sokak No:36/5
İzmir	Torbalı	0(232) 855 56 69	Ertuğrul Mh. Cumhuriyet Cad. No.8
Kahramanmaraş	Elbistan	0(344) 415 13 86	Güneşli Mh. Seker Sk. No:4/D
Kahramanmaraş	Merkez	0(344) 235 50 04	Hayrullah Mh. Sandalzade Bulvarı No:52 C
Karabük	Merkez	0(370) 412 70 98	Hürriyet Mh. Zonguldak Cad. Tüccarlar Koop. Zemin Kat No:33
Karaman	Merkez	0(338) 214 22 50	Ahi Osman Mh. 33. Sok No:10/B
Kastamonu	Merkez	0(366) 214 05 53	Akteke Mh. Erturan Sokak No:6 Uğur Ap.
Kayseri	Kocasinan	0(352) 320 82 81	Örnek Evler Mh. Temizel Sk. No.17/A Memorial Hast. yanı
Kırıkkale	Merkez	0(318) 218 60 70	Ovacık Mh. Zafer Cad. Furkan Ap. No:127/B
Kırklareli	Lüleburgaz	0(288) 412 55 55	İnönü Mh. Hürriyet Cad. No:36/A
Kırklareli	Merkez	0(288) 212 03 38	K. İbrahim Mh. Kurtuluş Cad. :No.18 Şener Apt
Kırşehir	Merkez	0(386) 213 70 64	Yenice Mh. 189 Sok. No.22 Selin Ap. Altı
Kocaeli	Gebze	0(262) 646 02 57	Hacı Halil Mh. Ali Rıza Efendi Cad.1231 Sk. No:21
Kocaeli	Merkez	0(262) 323 69 46	Yenişehir Mh. Turan Güneş Cad. No:272/6a
Konya	Akşehir	0(332) 812 83 24	Meydan Mh. Meşale Sok No:2/F
Konya	Selçuklu	0(332) 236 67 58	Nişantaşı Mh. Şahinağa Sk. No:18/A

Yetkili Servisler

İL	SERVİS	TELEFON	ADRES
Kütahya	Merkez	0(274) 224 64 16	Servi Mh. Servi Sok No:68 B
Malatya	Merkez	0(422) 325 54 75	Nasuhi Cad. Sevgili Sk. Ercişli Ap. Altı No:6 / D
Manisa	Akhisar	0(236) 413 64 04	İnönü Mh. 154. Sk. No:17/A
Manisa	Alaşehir	0(236) 654 33 63	5 Eylül Mh. Atatürk Bul. No:97/A
Manisa	Salihli	0(236) 715 09 32	Zafer Mh. Belediye Cad.No:45
Manisa	Soma	0(236) 614 06 19	Kurtuluş Mh. C.Numanoğlu Sk. No:19
Manisa	Turgutlu	0(236) 313 28 78	Altay Mh. Manifaturacılar Sk. No:52/D
Manisa	Yunus Emre	0(236) 234 45 66	Aynı Ali Mh. Kenzi Cad. No:13/A
Mardin	Merkez	0(482) 212 95 11	13 Mart Mh. Hürriyet Cad. Özçokan Ap. Altı No:2 Artuklu
Mardin	Nusaybin	0(482) 415 66 78	Zeynel Abidin Mh. Zeynel Abidin Sok No:34/A Home Ofis
Muğla	Bodrum	0(252) 319 73 70	Cevat Şakir Mh. Hoca Ahmet Yesevi Sk No:12
Muğla	Fethiye	0(252) 614 44 50	Cumhuriyet Mh. Çarşı Cad. No:55/A
Muğla	Marmaris	0(252) 412 33 99	Tepe Mh. 61 Sk. No:8/F
Muğla	Merkez	0(252) 212 14 17	Orhaniye Mh. Şevki Oktay Sk. No:7/A
Muğla	Milas	0(252) 512 57 86	Hacı İlyas Mh. Güveç Dede Cad.No:54/B
Muğla	Ortaca	0(252) 282 64 48	Terzi Aliler Mh. Akasyalar Cad.No:10/C
Nevşehir	Merkez	0(384) 212 14 19	Yeni Mh. Lale Cad. No:46/1
Niğde	Merkez	0(388) 232 08 32	Esenbey Mh. Ebeoğlu Sk. Ari Sitesi C Blok 4/A
Ordu	Fatsa	0(452) 400 44 33	Mustafa Kemal Paşa Mh. Gonca Sok No:4
Ordu	Merkez	0(452) 225 30 37	Yeni Mh. 339 Sk. Menekşe Ap. No: 6 A Altınordu
Osmaniye	Kadirli	0(328) 717 46 08	Pazar Mh. Atatürk Cad. No:169
Osmaniye	Merkez	0(328) 813 11 84	Cumhuriyet Mh. Kazım Karabekir Cad. No:37a/C
Rize	Merkez	0(464) 223 55 51	Eminetdin Mh. Atatürk Cad. Kurt Ap. A Blok No:223 /D
Sakarya	Merkez	0(264) 278 15 34	Semerciler Mh. Çıracılar Cad. No:22/A
Samsun	Çarşamba	0(362) 834 33 00	Sungurlu Mh. Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Sokak No:5 / A
Samsun	Bafra	0(362) 542 62 12	Tabakhane Mh. 100.Yıl Bulvarı Şihlar 1.Sokak No:2
Samsun	Merkez	0(362) 431 63 53	Pazar Mh. 100.Yıl Bulvarı No:77
Samsun	Terme	0(362) 876 94 01	Fenk Mh. Alparslan Sk. No:4
Samsun	Vezirköprü	0(360) 647 19 89	Fazıl Ahmet Paşa Mh. 1.Kültür Sk. (110.Sokak) No:45
Siirt	Merkez	0(484) 223 81 70	Yeni Mahalle Hazreti İbrahim Hakkı Cad. Yeşilbaş Ap. No:21
Sinop	Merkez	0(368) 261 08 45	Camii Kebir Mh. Demirci Sok. No: 25
Sivas	Merkez	0(346) 224 68 95	Yahya Bey Cad. Karahaliloğlu Ap. Altı No:27/A
Şanlıurfa	Merkez	0(414) 314 10 66	Selahattin Eyyubi Mh. 215 Nl Sk. No:3a/1 Haliliye
Tekirdağ	Çerkezköy	0(282) 726 34 98	Gazi Mustafa Kemal Paşa Mh. Tokuçlar Sk.No.17
Tekirdağ	Malkara	0(282) 427 63 05	Cami Atik Mh. Gökçeşme Sk:No 3/B
Tekirdağ	Merkez	0(282) 260 57 90	Yavuz Mh. İktisat Sk. No:1
Tekirdağ	Çorlu	0(282) 651 50 97	Muhittin Mh. Yaprak Sk. No:6/A
Tokat	Erbaa	0(356) 715 41 95	Cumhuriyet Mh. Erek Cad. No:56/2
Tokat	Merkez	0(356) 213 36 16	Ali Paşa Mh. Gazipaşa Cad. 4.Sk. No:5
Tokat	Türhal	0(356) 275 41 51	Celal Mh. Önen Sk. Kat:2
Trabzon	Merkez	0(462) 229 98 10	İnönü Mh. Trabzonspor Bulvarı 1 Nolu Kavak Meydan Sk. No:25
Uşak	Merkez	0(276) 223 99 10	Sarayaltı Mh. Fatih Cad. No:90/B
Van	Merkez	0(432) 215 12 41	Serhat Mh. 1001 Sok Akdamar İş Merkezi Altı 2 C No:4
Yozgat	Merkez	0(354) 217 56 40	Medrese Mh. Sivas Cad. Akyol Ap. No:14
Zonguldak	Çaycuma	0(372) 600 04 22	Pehlivanlar Mh. Hisar Cad. No:1 / E
Zonguldak	Devrek	0(372) 556 00 11	İsmet paşa Mh. Candan Sk. No:5/B
Zonguldak	Ereğli	0(372) 323 55 92	Murtaza Mh. Ali Rıza Oğuz Sk. No:1/2
Zonguldak	Merkez	0(372) 253 63 52	Terakki Mh. Cumhuriyet Cad. No:5



Ürününüzün
tanıtım videosunu
izlemek için
karekodu, mobil
cihazınızdaki
kamera veya
karekod okutma
uygulamasında
okutarak
"Linki aç"
butonuna
tıklayınız.



İhlas Ev Aletleri

BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi
7.Cadde No:14 34524
Beylikdüzü-İSTANBUL
Tel : (0212) 875 35 62 pbx
Faks: (0212) 875 36 64
www.iea.com.tr - info@iea.com.tr